SOUNDCAST

OUTCAST JUNIOR

MANUAL DEL PROPIETARIO

Gracias por adquirir un sistema inalámbrico Soundcast. Los productos Soundcast ofrecen la más alta calidad en sistemas de transmisión inalámbrica de audio, libre de interferencia, disponibles actualmente en el mercado.

PRECAUCION:
POR FAVOR LEA LAS INSTRUCCIONES PROPORCIONADAS EN ESTE MANUAL Y AQUELLAS MARCADAS EN LA UNIDAD. GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES PARA REFERENCIAS FUTURAS. POR FAVOR TOME EN CUENTA TODAS LAS ADVERTENCIAS Y SIGA TODAS LAS INSTRUCCIONES.

Esta unidad ha sido diseñada y fabricada para mantener la seguridad personal. El uso incorrecto puede dar como resultado una descarga eléctrica o generar peligro de incendio. Los sistemas de seguridad incorporados en esta unidad lo protegerán si se observan los siguientes procedimientos para su instalación, uso y mantenimiento. Esta unidad no contiene partes que puedan ser reparadas por el usuario.

Adaptador de Corriente Alterna/Directa AC/DC
Utilice únicamente el adaptador de corriente Alterna/Directa y el cable para corriente proporcionado por Soundcast Systems. No utilice un adaptador sustituto. Utilizar un adaptador incorrecto puede causarle daños al producto y esto anula la garantía.

Instrucciones importantes para la seguridad

1) Lea todas las instrucciones.
2) Tome en cuenta todas las advertencias.
3) Siga todas las instrucciones.
4) No se utilice esta unidad en agua. El Outcast Junior es resistente a las condiciones climáticas, no es a prueba de agua. Es recomendable tenerlo en exteriores solo mientras se esté usando. Deberá ser guardado en interiores cuando no se utilice.
5) Cuando se use la unidad en exteriores es recomendable operarlo únicamente con baterías. El adaptadote de corriente AC/DC esta diseñado para ser usado solo en interiores.
6) Limpie la unidad únicamente con un trapo seco.
7) No bloquee los orificios de ventilación. Instale de acuerdo a las instrucciones del fabricante.
8) No se instale cerca de fuentes de calor como radiadores, calentadores, estufas u otros aparatos (incluyendo amplificadores) que produzcan calor.
9) No viole el dispositivo de seguridad del enchufe de luz polarizado o del enchufe con conexión a tierra, Un enchufe de luz polarizado tiene dos placas de conexión una más ancha que la otra. Un enchufe con conexión a tierra además de las dos placas de conexión, tiene un tercer poste para conexión a tierra. La placa ancha o el poste conector para tierra fueron diseñados para su seguridad. Si el enchufe incluido no encaja en su tomacorriente, consulte a un electricista para sustituir su tomacorriente obsoleto. – Esto aplica solo en lugares en donde se utilicen comúnmente 110 voltios.
10) Cuide que el cable de corriente no sea pisoteado o pinchado principalmente cerca de las conexiones, conectores y del punto de donde sale de la unidad.
11) Use solamente los accesorios y aditamentos especificados por el fabricante.
12) Todo mantenimiento debe ser realizado por personal calificado. Es necesario dar mantenimiento al equipo cuando éste ha sido dañado de alguna forma, por ejemplo si se dañan el cable o sus conectores, si se le ha derramado algún liquido o si algún objeto ha caído dentro de el, o si el adaptador de corriente ha sido expuesto a lluvia o humedad, o si éste no opera normalmente, o si se ha caído.

PRECAUCIONES DE SEGURIDAD

PRECAUCION
RIESGO DE DESCARGA ELÉCTRICA
NO ABRIR
PRECAUCIÓN: PARA PREVENIR EL RIESGO DE DESCARGA ELÉCTRICA, NO DESTAPE LA CUBIERTA (O PARTE TRASERA), NO CONTIENE PARTES REPARABLES POR EL USUARIO,PARA TODO SERVICIO LLEVE EL DISPOSITIVO A REPARAR ÚNICAMENT E CON PERSONAL CALIFICADO.

El símbolo de un rayo con punta de flecha, dentro de un triangulo equilátero, es utilizado para alertar al usuario de la presencia "voltaje peligroso" no aislado dentro de la cubierta del producto, que debe ser de suficiente magnitud para constituir un riesgo de choque eléctrico para las personas.

El símbolo de exclamación dentro de un triangulo equilátero, es utilizado para alertar al usuario sobre la presencia de instrucciones importantes de operación y mantenimiento (servicio) que se encuentran en la literatura que acompaña el dispositivo.

ADVERTENCIA:
PARA REDUCIR EL RIESGO DE UNA DESCARGA ELÉCTRICA O INCENDIO, NO EXPONGA ESTE EQUIPO A LLUVIA O HUMEDAD. ALTOS VOLTAJES PELIGROSOS SE ENCUENTRAN EN EL INTERIOR DEL APARATO. NO ABRA EL GABINETE. LLEVE EL DISPOSITIVO A REPARAR ÚNICAMENTE CON PERSONAL CALIFICADO.

PRECAUCIÓN:
Cuando vaya a remplazar la fuente de poder con cable fijo, o bien la fuente de poder con cable separable, el reemplazo debe ser exactamente igual, o bien debe ser recomendado por el fabricante.
Para prevenir una descarga eléctrica, conecte apropiadamente la placa ancha de la conexión en su respectiva entrada, e inserte completamente. – Esto aplica solamente en lugares en donde se utilicen comúnmente 110 voltios.

El Outcast Junior utiliza una batería recargable de níquel e hidruro metálico de 12 voltios para su operación con corriente directa. Por favor revise las siguientes instrucciones de seguridad antes de su uso. Por favor note que la batería tiene que ser cargada antes de usarse por primera vez.

Instrucciones de seguridad para baterías de Ni-MH

El uso incorrecto puede causar un corto circuito en las baterías, el aislante se puede derretir y dañar los mecanismos de seguridad, provocando escurrimientos, generación de calor o rupturas.

Por favor observe las siguientes precauciones cuando utilice la batería.

• No la deseche en fuego ni la exponga a altas temperaturas.

• Bajo ninguna circunstancia inserte la batería con los polos positivo y negativo invertidos.

• Si la conexión con el cargador no funciona correctamente, no fuerce la batería, en cambio revise la dirección de los polos positivo y negativo.

• No conecte las baterías directamente a tomacorrientes o a un conector de 12 voltios para encendedor de automóvil.

• No conecte las terminales positiva ni negativa a metales como alambres, etc. Tampoco almacene o transporte las baterías junto con collares de metal, etc.

Por favor observe las siguientes precauciones cuando utilice la batería (continua)

• No desensamble o modifique la batería.

• No soldar directamente la batería.

• Para cargar eléctricamente, utilice solamente el cargador provisto con la unidad.

• Estas baterías están construidas para liberar gases internos. Por esta razón, no altere la Terminal (+).

• Estas baterías contienen un líquido alcalino. Si este líquido entra en contacto con los ojos, puede causar perdida de la visión. Sin tallarse los ojos, inmediatamente lávelos con agua limpia y consulte a su médico.

• No use la batería si muestra signos de escurrimiento, un cambio de coloración o forma o cualquier cambio en su apariencia.

• No moje la batería ni la coloque en agua, ni en agua de mar. Esto puede provocar que la batería genere calor u oxido.

• No remueva o dañe su cubierta. Esto facilita un corto circuito en la batería y puede causar escurrimientos y generación de calor.

• Guarde la batería fuera del alcance de los niños.

• Si la batería está oxidada, genera calor o muestra signos anormales al momento de la compra, llévela sin haberla usado al lugar en donde la compró.

• Cuando la batería no esté en uso, o no vaya a utilizar el dispositivo por un periodo prolongado de tiempo, remueva la batería del dispositivo y almacénela en un lugar seco y con temperaturas entre -20ºC (-4ºF) y +35ºC (95ºF). Esto previene escurrimientos, oxidación y evita un decremento en el funcionamiento y vida útil de la batería.

• No aplique presión en la batería y no la aviente. Esto puede causar escurrimientos o generación de calor.

• No coloque la batería en contacto directo con los rayos solares, en automóviles calientes, frente a estufas ni cualquier otra fuente de calor. Esto puede ocasionar escurrimientos en la batería. Además, esto puede deteriorar el rendimiento y vida útil de la batería.

Si tiene alguna pregunta adicional con respecto a la instalación o uso de su producto Soundcast por favor contáctenos por medio de correo electrónico en: **customersupport@soundcastsystems.com**

Los siguientes artículos están incluidos en éste empaque:

Cable Mini de 3.5mm



Adaptador de 12 voltios para conexión a automóvil



Cable de corriente para la fuente de poder

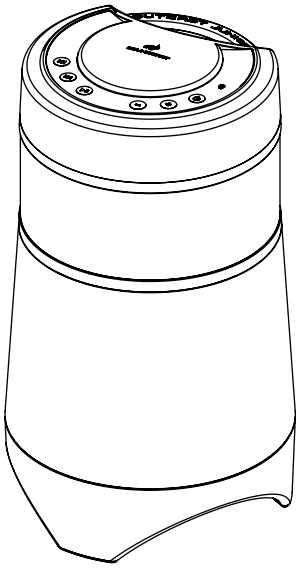

Outcast Junior

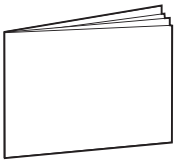

Manual del propietario

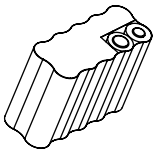

Paquete de batería recargable de 12 voltios

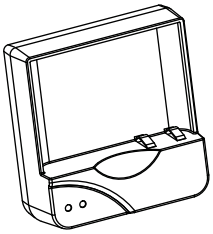

Cargador de las baterías



Fuente de poder AC/DC



Fuente de poder AC/DC para el cargador de las baterías con c lip adaptador de AC

En algunos modelos el transmisor está incluido junto con el Outcast Junior. Si en su unidad está incluido un transmisor por favor consulte el manual que viene por separado, para el uso y la instalación correcta de los accesorios del transmisor.

Encendido del Outcast Junior

El Outcast Junior puede operar utilizando 3 fuentes diferentes de energía.

1. Las baterías recargables de 12 voltios.
2. El adaptador de corriente AC/DC
3. Con el adaptador de 12 voltios para conexión a automóvil

Carga y manejo de la batería

Nota: La batería deberá ser cargada eléctricamente antes del uso inicial.

Inserte el clip adaptador de AC en el cargador AC / DC como se indica.

1. Inserte el clip adaptador de AC en el cargador asegurándose que los dos bordes se encuentren alineados en las ranuras como se muestra
2. Deslice el clip adaptador AC hacia abajo hasta que quede firmemente en su lugar y se escuche un clic
3. Para quitar el clip adaptador de AC pres ione debajo en la pestaña para liberarlo

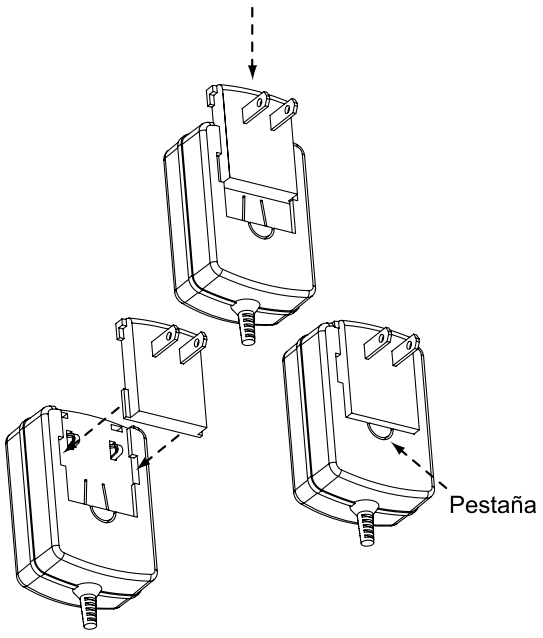

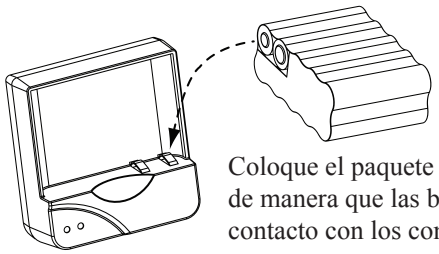

Coloque el paquete de batería en el cargador de manera que las baterías están expuestas hagan contacto con los conectores metálicos del cargador

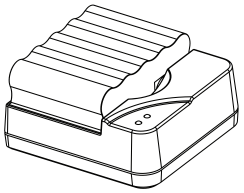

Asegúrese de colocar la base en una superficie plana mientras la batería se carga

- Enchufe el conector DC al cargador.
- Conecte la fuente de poder AC a un enchufe de pared.
- Inserte la batería en el cargador.
- Hay dos luces indicadoras en el cargador de la batería (Roja y Verde)
- Cuando no haya una batería insertada en el cargador, ninguna luz encenderá.
- Una vez que la batería se haya insertado en el cargador, la luz roja se encenderá indicando que la batería está en proceso de carga.
- Cuando la batería se encuentre completamente cargada, la luz roja se apagara y la luz verde se encenderá. Esto indica que la batería esta lista para su uso y esta totalmente cargada. El tiempo de carga normal es de 6 a 8 horas.

Precaución: Luces parpadeando

- Si las luces roja y verde se encienden alternadamente – parpadeando rojo, verde, rojo, verde: continuamente, esto indica una falla en la batería. Trate de resolver este problema colocando nuevamente la batería en el cargador. Si no funciona de nuevo normalmente, contacte a servicio a clientes de Soundcast.

Funcionamiento de la batería

- Para insertar la batería completamente cargada en el Outcast Junior, coloque la unidad de lado.
- Gire las dos presillas de retención y quite la cubierta de la batería como se muestra más adelante.
- Inserte la batería en la base plástica adentro de la cubierta de la batería. Asegúrese que los contactos de la batería están orientados correctamente de manera que queden alineados con los contactos dentro del compartimiento de la batería del Outcast Junior
- Inserte la batería y su cubierta dentro del Outcast Junior. Gire nuevamente las presillas de retención a su posición asegurada.
- La unidad está lista para funcionar con la batería.

1. Gire las dos presillas de retención para quitar la cubierta de la batería.

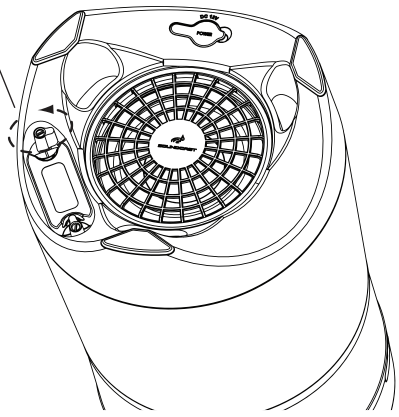

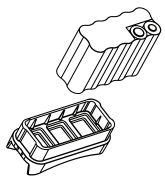

2. Inserte la batería cargada en la parte interna de la cubierta de la batería. Observe las baterías expuestas.

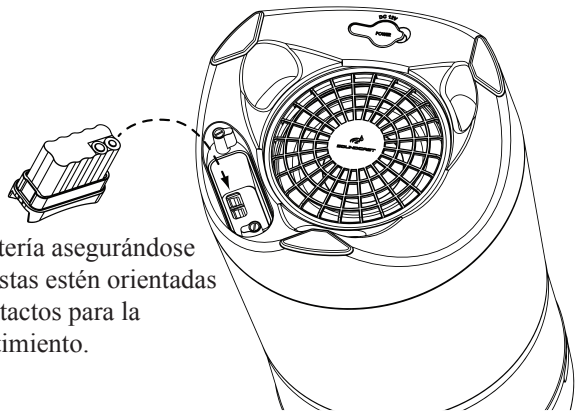

3. Instale el paquete de batería asegurándose que las dos baterías expuestas estén orientadas correctamente con los contactos para la batería dentro del compartimiento.

Función de ahorro de batería

El Outcast Junior operara en dos niveles de potencia diferentes dependiendo del nivel de volumen seleccionado. Esto le permitirá a la unidad maximizar la duración de la batería mientras se esté escuchando la unidad con niveles bajos de sonido y permitirá mayor potencia para escuchar la unidad a niveles de volumen altos. En la modalidad de ahorro de batería la unidad funcionará hasta 18 horas con una sola carga. A mayores niveles la carga durará entre 4 y 7 horas con una sola carga.

Durante el encendido inicial la unidad se encontrara en la modalidad de ahorro de batería. Cuando el volumen se incremente se podrá observar en cierto nivel que las luces la Verde de encendido y/o la Azul de enlace inalámbrico comenzarán a parpadear en sucesión rápida, Azul, Verde, Azul, Verde. Esto indica que se ha excedido el nivel necesario para utilizar la modalidad de ahorro de batería y ahora la unidad se encuentra en modo de alto poder. Para regresar al modo de ahorro de batería simplemente baje el volumen hasta que el parpadeo se detenga. Las luces únicamente parpadearán mientras se ajustan los niveles de volumen y regresarán a su estado original después de unos segundos. Cuando se esté utilizando ya sea el adaptador de corriente AC o el adaptador de 12 voltios para automóvil el parpadeo de las luces únicamente indicara que se ha llegado a los niveles de poder alto.

Nota: El Outcast Junior permanecerá con el mismo nivel de volumen aun después de apagado. El último nivel de volumen permanecerá cuando la unidad se encienda nuevamente.

Operación con AC/DC (recomendado solo para interiores)

- Conecte el cable de corriente AC a la fuente de poder.
- Enchufe el conector DC de la fuente de poder al Outcast Junior.
- Conecte el cable de corriente AC a un enchufe de pared.

Conexión de 12 voltios para automóvil

- Enchufe el adaptador de 12 voltios para conexión a automóvil a la salida de 12 voltios del automóvil y el conector DC al Outcast Junior.

Levante la cubierta de plástico para conectar ya sea la fuente de poder AC/DC o el adaptador de 12 voltios

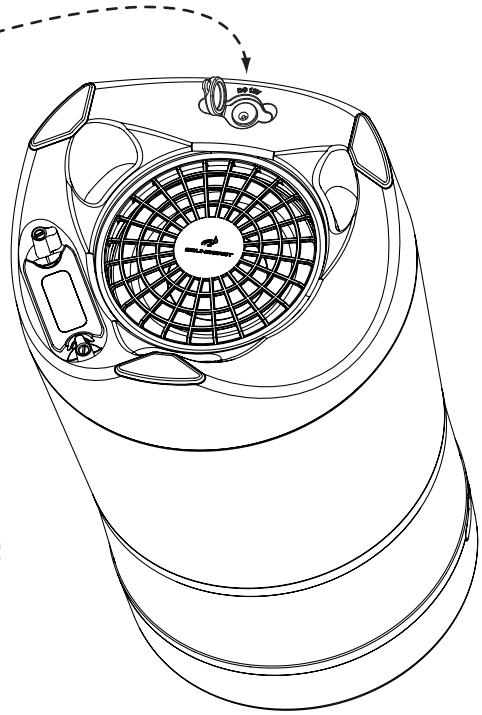



Adaptador de 12 voltios para conexión a automóvil



El cable de corriente se conecta a la fuente de poder AC/DC

Reproduciendo música en el Outcast Junior

El Outcast Junior puede reproducir musica de dos fuentes de audio diferentes.

1. Reproducción Inalámbrica desde un transmisor Soundcast.
2. Reproducción por medio de cable conectado a la entrada auxiliar localizada en el Outcast Junior.

Reproducción Inalámbrica desde un transmisor Soundcast.

- Para instalar un transmisor, consulte el manual provisto con el transmisor Soundcast.
- Observe que cada transmisor Soundcast tiene un selector de canal (canal 1, 2 o 3). Será necesario elegir el mismo canal tanto en el selector de canal del Outcast Junior como en el transmisor.

- El selector de canal del Outcast Junior se localiza bajo la cubierta de plástico localizada en la parte superior al lado izquierdo de la unidad. La cubierta de plástico esta etiquetada como “Aux in” y “Channel 1 2 3”. Levante la cubierta de plástico tomándola de una pequeña abertura en la parte baja de la misma. Levante suavemente hacia arriba, no hacia fuera. La cubierta está asegurada a la unidad por lo que se recomienda tener cuidado de no arrancarla fuera de la unidad. Una vez que la cubierta está levantada, seleccione el canal apropiado en el interruptor para que sea el mismo que en el transmisor.

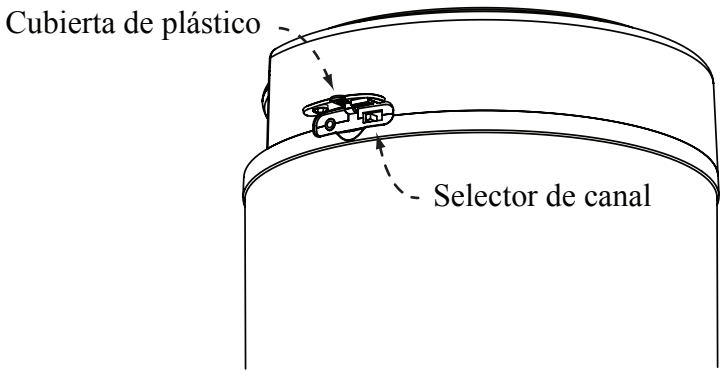

- Encienda la unidad oprimiendo el botón de encendido localizado en el área superior de botones.
- Una luz verde se encenderá y posteriormente cambiara a color azul. La luz se localiza en la parte superior del lado derecho del área de botones debajo del icono de la antena.

Icono de encendido

Icono de antena

Si la luz no cambia a color azul, significa que la unidad no se ha enlazado con el transmisor. Cambie el selector de canal hasta que la luz cambie a color azul. Si los canales son los mismos en ambos y aun así las unidades no se enlazan, entonces trate cambiando de canal en el transmisor y posteriormente cambie el canal en el Outcast Junior para que ambos dispositivos tengan nuevamente el mismo canal. Si la luz aun no cambia a color azul, trate de mover la unidad más cerca del transmisor hasta que la luz cambie a color azul.
Una vez escogido el canal asegúrese de colocar nuevamente la cubierta de plástico. No cerrar esta cubierta propiamente puede causar que entre agua en el selector de canal y así causar daños a la unidad.

Si se está reproduciendo audio desde un dispositivo mientras se enciende la unidad, después de una corta demora, el audio automáticamente se iniciara con un nivel de volumen predeterminado de fábrica.

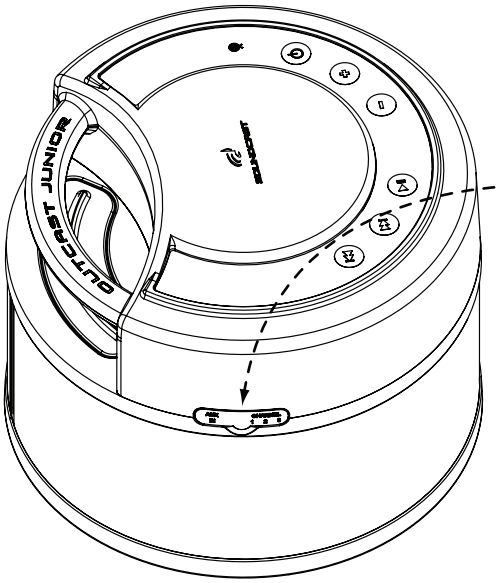

Ya sea después de seleccionar un canal o utilizar la entrada auxiliar, asegúrese de cerrar propiamente la cubierta plástica de manera que quede suavemente insertada en la parte exterior del gabinete.

Funciones de los botones cuando se utiliza el Outcast Junior con un transmisor Soundcast.
** Reproducir / Pausa y las funciones de pista funcionarán con un iPod cuando sea utilizado con un transmisor iCast. También funcionaran con varios reproductores de medios de PC cuando sean utilizados con un conector USB o un transmisor UAT. Reproducir / Pausa y las funciones de pista no funcionaran con una computadora MAC pero el audio si se podrá reproducir.

Reproducción con cable conectado a la entrada auxiliar

El conector auxiliar de entrada se localiza bajo el tapón plástico localizado en la parte superior del lado izquierdo de la unidad. La cubierta plástica está etiquetada como “Aux in and Channel, 1, 2, 3”. Levante la cubierta tomándola de una pequeña abertura en la parte baja de la misma. Levante suavemente hacia arriba, no hacia fuera. La cubierta está asegurada a la unidad por lo que se recomienda tener cuidado de no arrancarla fuera de la unidad. Una vez que la cubierta está levantada, inserte una punta del Cable Mini de 3.5mm a la salida de audio del dispositivo fuente. Inserte la otra punta del cable a la entrada auxiliar del Outcast Junior

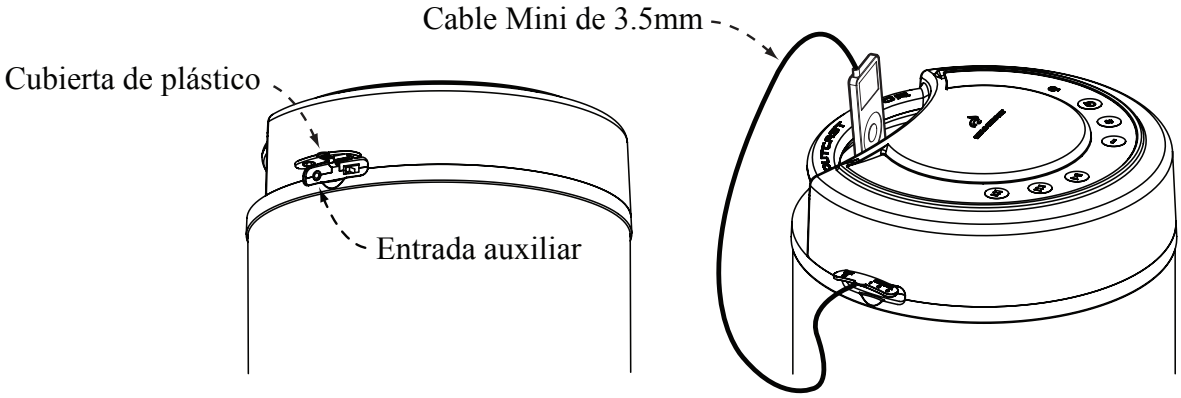

El conectar un cable mini a la entrada auxiliar del Outcast Junior deshabilita la función inalámbrica y solo se reproducirá música de la fuente local. Para habilitar nuevamente la función inalámbrica, simplemente desconecte el cable mini de la entrada auxiliar y coloque la cubierta plástica nuevamente en su lugar.

Con el conector mini conectado, encienda la unidad oprimiendo el botón de encendido. En esta modalidad se encenderá una luz verde en la parte superior derecha del área de botones.

Icono de encendido Luz

Encienda la fuente de audio e inicie la reproducción de audio desde la fuente.
Si la fuente de audio tiene un control de volumen, es recomendable que el nivel de volumen se mantenga en ¾ partes del volumen total. Esto permitirá que los controles de volumen del Outcast Junior tengan un mayor rango de control de volumen.
Nota: si la música se distorsiona a niveles bajos de volumen, baje el volumen desde la fuente de audio hasta que la distorsión desaparezca.

Función de los botones cuando se utiliza el Outcast Junior con la entrada auxiliar.
** Cuando se utilice la entrada auxiliar en el Outcast Junior, los botones de Reproducir / Pausa, siguiente pista, pista anterior estarán deshabilitados y no funcionaran con la fuente

Instalando 2 Outcast Juniors para reproducir desde un transmisor
Es posible que dos Outcast Juniors reproduzcan el audio de un solo transmisor. Pueden ser configurados de dos maneras:
Cada dispositivo como una unidad individual de estereo ejecutando ambos canales izquierdo y derecho en cada unidad.
Cada dispositivo manejado como parte de un par estereo (izquierda y derecha)
Nota: esta modalidad solo esta disponible cuando se utilice un transmisor inalámbrico. Esta modalidad no puede ser utilizada cuando se ejecute audio desde el conector auxiliar.

Cada dispositivo como un estereo individual
Para reproducir ambos Outcast Juniors juntos, cada uno como una unidad individual de estereo, solo seleccione el mismo canal para ambos Outcast Juniors. Siga los mismos pasos descritos en la sección de Reproducción Inalámbrica de un transmisor Soundcast.

Cada unidad como parte de un par estereo
Para utilizar dos Outcast Juniors como un par estereo, haga lo siguiente:
Seleccione en ambas unidades el mismo canal que el del transmisor. Siga los mismos pasos descritos en la sección de Reproducción Inalámbrica de un transmisor Soundcast.

Para configurar una unidad como bocina izquierda, oprima el botón de encendido para encender la unidad, una vez que la luz Azul de enlace haya encendido, inmediatamente oprima y mantenga oprimidos los botones “+”, “-“ y “Pista Anterior”. La luz cambiará a color Verde. Usted podrá entonces soltar los botones. La unidad ya esta configurada como bocina izquierda solamente.



Encendido / Apagado Subir Volumen + Bajar Volumen + Pista Anterior

Para configurar una unidad como bocina derecha, oprima el botón de encendido para encender la unidad, una vez que la luz Azul de enlace haya encendido, inmediatamente oprima y mantenga oprimidos los botones “+”, “-“ y “Pista Siguiente”. La luz cambiará a color Verde. Usted podrá entonces soltar los botones. La unidad ya esta configurada como bocina derecha solamente.



Encendido / Apagado Subir Volumen + Bajar Volumen + Pista Siguiente

Para configurar de regreso una unidad como estereo, oprima el botón de encendido para encender la unidad, una vez que la luz Azul de enlace haya encendido, inmediatamente oprima y mantenga oprimidos los botones “+”, “-“ y “Reproducir / Pausa”. La luz cambiará a color Verde. Usted podrá entonces soltar los botones. La unidad ya esta configurada como estereo.



Encendido / Apagado Subir Volumen + Bajar Volumen + Reproducir / Pausa

Nota: La modalidad de cambio de configuración estará activa solamente 15 segundos después de encender la unidad. Después de 15 segundos será necesario apagar y prender nuevamente la unidad para regresar a la modalidad de cambio de configuración. Una vez que la unidad ha sido cambiada de modo ya sea a Derecha, Izquierda o estereo, la unidad mantendrá ésta configuración cuando se apague. Usted no tendrá que repetir ningún paso a menos que quiera cambiar nuevamente la configuración.

Información para el usuario

Este dispositivo cumple con el apartado 15 de los reglamentos del FCC. Su funcionamiento está sujeto a las dos condiciones siguientes: (1) Este dispositivo no debe causar interferencia dañina, y (2) éste dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluyendo interferencia que cause un funcionamiento no deseado.

Este equipo ha sido probado y se encontró que cumple con los límites de cualquier dispositivo digital clase B, siguiendo el apartado 15 de los reglamentos del FCC. Estos límites están designados para proveer una protección razonable contra la interferencia dañina en una instalación residencial. Este equipo genera y puede emitir frecuencia y energía radial y de no ser instalado y utilizado de acuerdo con sus instrucciones, podría causar interferencia dañina a comunicaciones por radio. Aunque, no hay garantía de que no ocurra interferencia en una instalación particular. Si éste equipo causa interferencia dañina a recepción de radio o televisión, la cual puede ser determinada apagando y prendiendo el equipo, se sugiere al usuario tratar de corregir la interferencia tomando alguna de las siguientes medidas.

• Re-oriente o cambie de ubicación el receptor o el transmisor
• Incremente la separación entre el equipo y el receptor.
• Conecte el equipo a un tomacorriente de pared que se encuentre en un circuito diferente al que esta conectado el receptor.
• Consulte a su proveedor o a un técnico calificado en radio o TV para obtener asistencia.

Cualquier cambio o modificaciones que no hayan sido expresamente aprobadas por el comité responsable para su cumplimiento podrán anular la autoridad del usuario para operar el equipo.

Garantía para Canadá y Estados Unidos

Soundcast Systems garantiza al usuario final ("Cliente") que el equipo se encuentra libre de defectos tanto en materiales como en mano de obra, bajo uso normal y servicio, por un periodo de un (1) año desde el día de compra a Soundcast o a un proveedor autorizado por Soundcast.
La única obligación de Soundcast Systems expresada en esta garantía debe ser, a su conveniencia y costo, el reparar el producto o parte defectuosa, o entregar al cliente un producto equivalente en parte o reemplazo del objeto defectuoso.
Los productos de reemplazo podrán ser nuevos o reconstruidos. Soundcast Systems garantiza cualquier reemplazo o producto reparado por un periodo de noventa (90) días a partir del día de envío, o el resto del periodo inicial de garantía, cual fuera mayor de ellos.

En ningún caso se responsabilizará a Soundcast por daños a cualquier equipo de audio que haya sido conectado, como resultado de mal uso, abuso, negligencia, instalación inapropiada o pruebas, aplicaciones no especificadas, modificaciones o alteraciones o mal manejo con productos Soundcast.

Si necesita un servicio en garantía para sus productos Soundcast

Todas las devoluciones en garantía deberán ser enviadas al centro de servicios y reparación de garantía de Soundcast, con el flete prepagado, por medio del vendedor original, y el producto deberá ser acompañado por una copia del recibo original de compra. Las devoluciones directas de los compradores, también serán aceptadas, pero solo si son acompañadas de un número de "Autorización de Regreso de Mercancía" (RMA) emitido por Soundcast previo a cualquier envío de mercancía al centro de reparación y servicios en garantía de Soundcast. Las unidades enviadas a Soundcast sin un número de RMA podrán ser rechazadas o sujetas a retrasos considerables. Por favor envíe el equipo a Soundcast con su previa autorización dentro de los siguientes 15 días de emisión del RMA. Reemplazos o unidades reparadas le serán enviadas con cargo a Soundcast. Cualquier unidad recibida libre de defectos le será regresada a costa suya. Soundcast Systems le proporcionará la dirección apropiada para el envío cuando sea emitido el RMA.

Para servicio de garantía por favor contacte a:

Soundcast Systems
Departamento de reclamación de garantías
San Diego, California
Únicamente desde EE.UU. 1-800-722-1293
customersupport@soundcastsystems.com
www.soundcastsystems.com

Mac y iPod son marcas registradas de Apple Computers, Inc., registradas en los Estados Unidos y otros países.